

ACUÑA


El valor de la madera

Instalación de LamiWall




Cómo instalar los paneles acústicos
- Paso a paso

Herramientas y material que necesitas para el montaje:

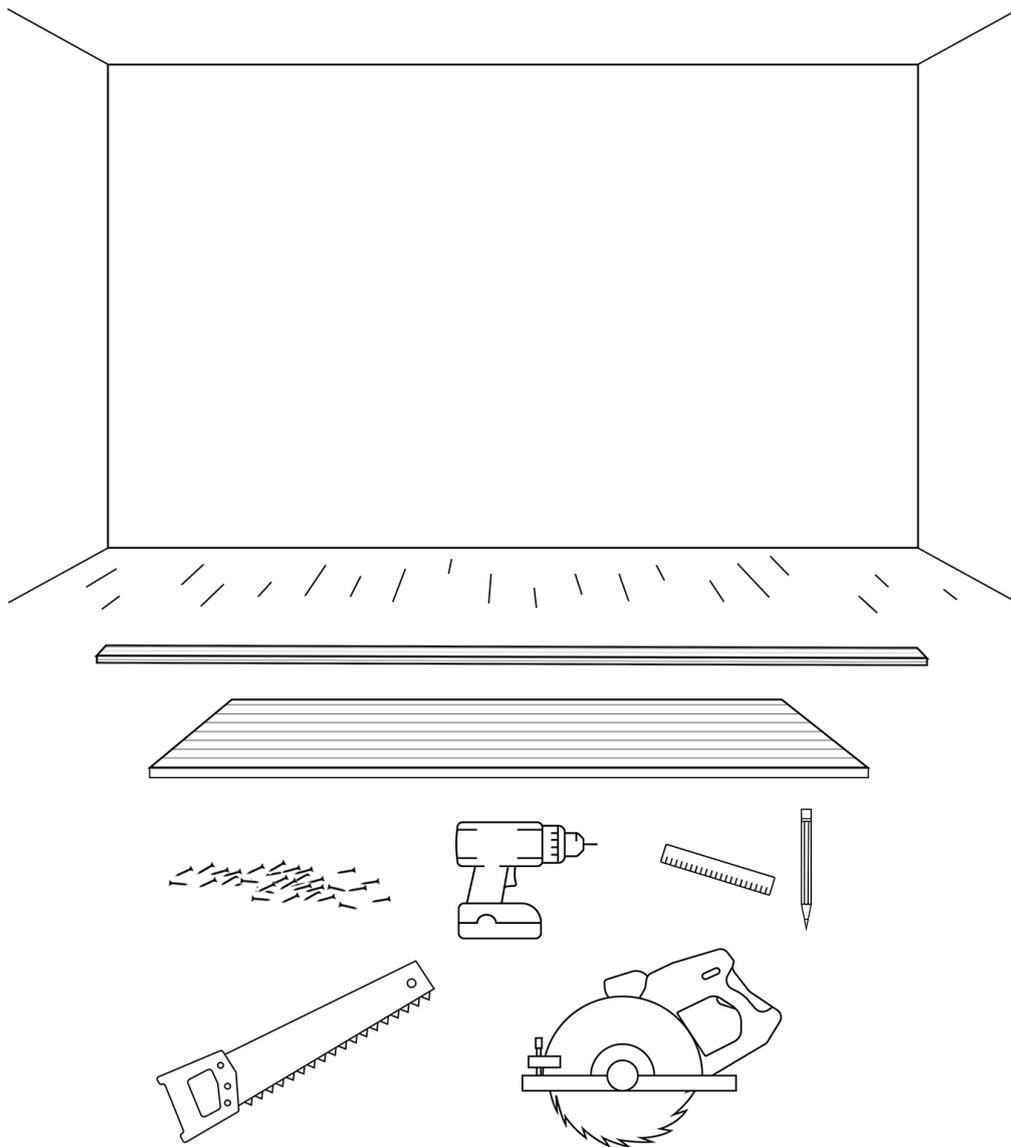


- Sierra, sierra circular o de vaivén.
- Destornillador.
- Tornillos negros, aprox. 35mm para fijar el LamiWall a la pared.
- Tornillos de aprox. 15mm para fijar los listones en el fieltro (esto solo si has tenido que cortar el panel en el largo).
- Tornillos y tacos para fijar los rastreles en la pared.
- Listones (recomendamos un grueso de 45 mm). Solo si instalas los paneles sobre rastreles.
- Lana mineral (grueso de 45 mm, igual que los listones).
- Cuchillo afilado o cúter.
- Un metro.
- Lápiz.

Paso 1 | Preparación de la pared:

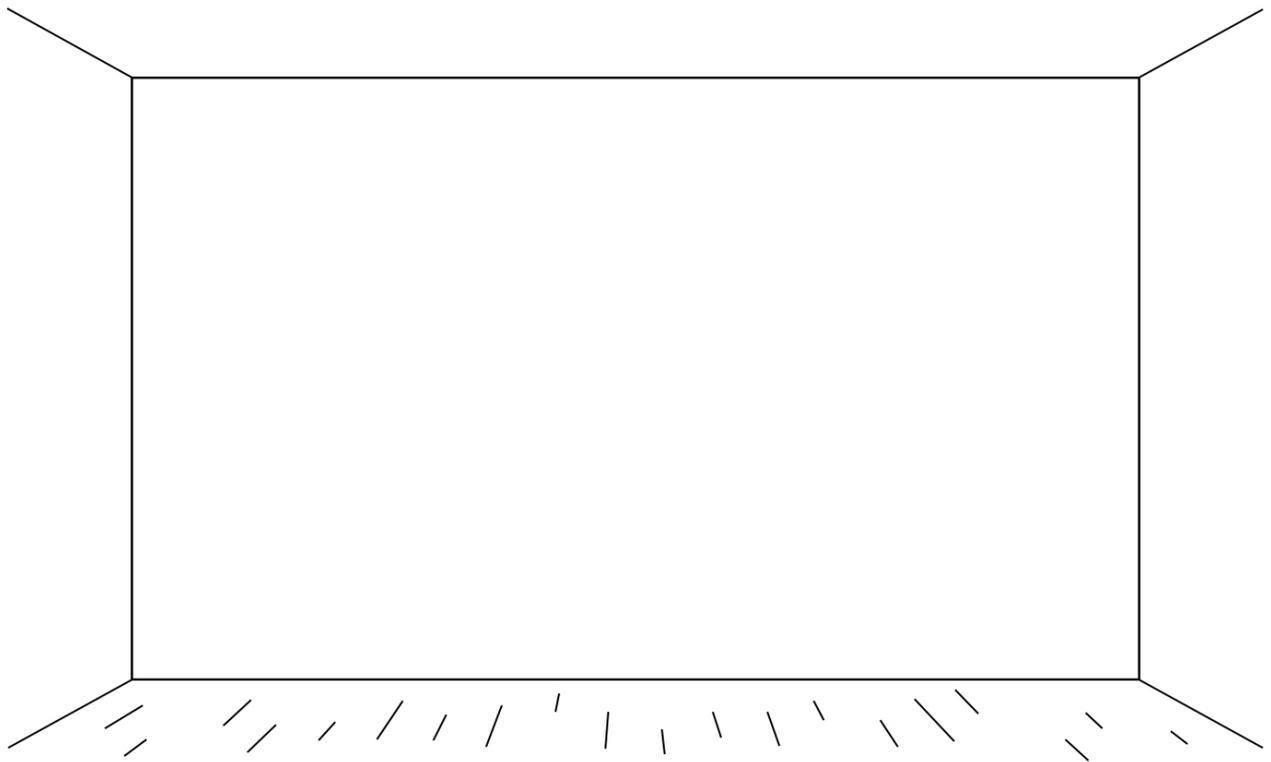

Quitar tornillos, **clavos** u otras cosas que abulten de la pared.

Paso 2 | Montaje de listones o rastreles:

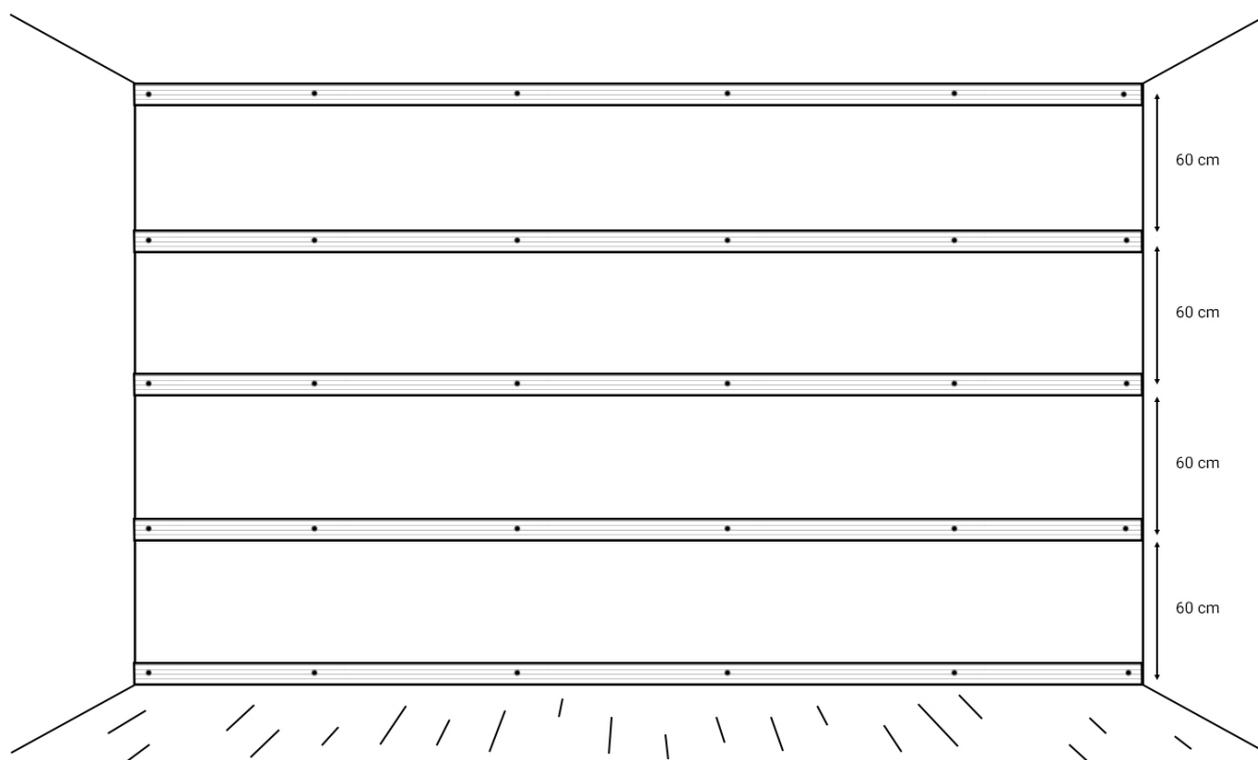

Instalar directamente a la pared


- Fijar los LamiWall directamente a la pared, con tornillos de aprox. 35 mm o pegar con silicona / cola

Nota: Al pegar los paneles acústicos a la pared con cola o silicona, podría ocurrir que la pared y/o los paneles se dañen al retirarlos.

Instalar directamente a la pared


- Fijar los listones en la pared (recomendamos listones de 45 x 45 mm).
- Recomendamos una separación de 60cm entre los listones.
- A continuación, se introduce la lana mineral entre los listones (clase de absorción acústica A).
- Atornillar los paneles sobre los listones de 45 x 45 mm.

Paso 3 | Colocación de la lana mineral:

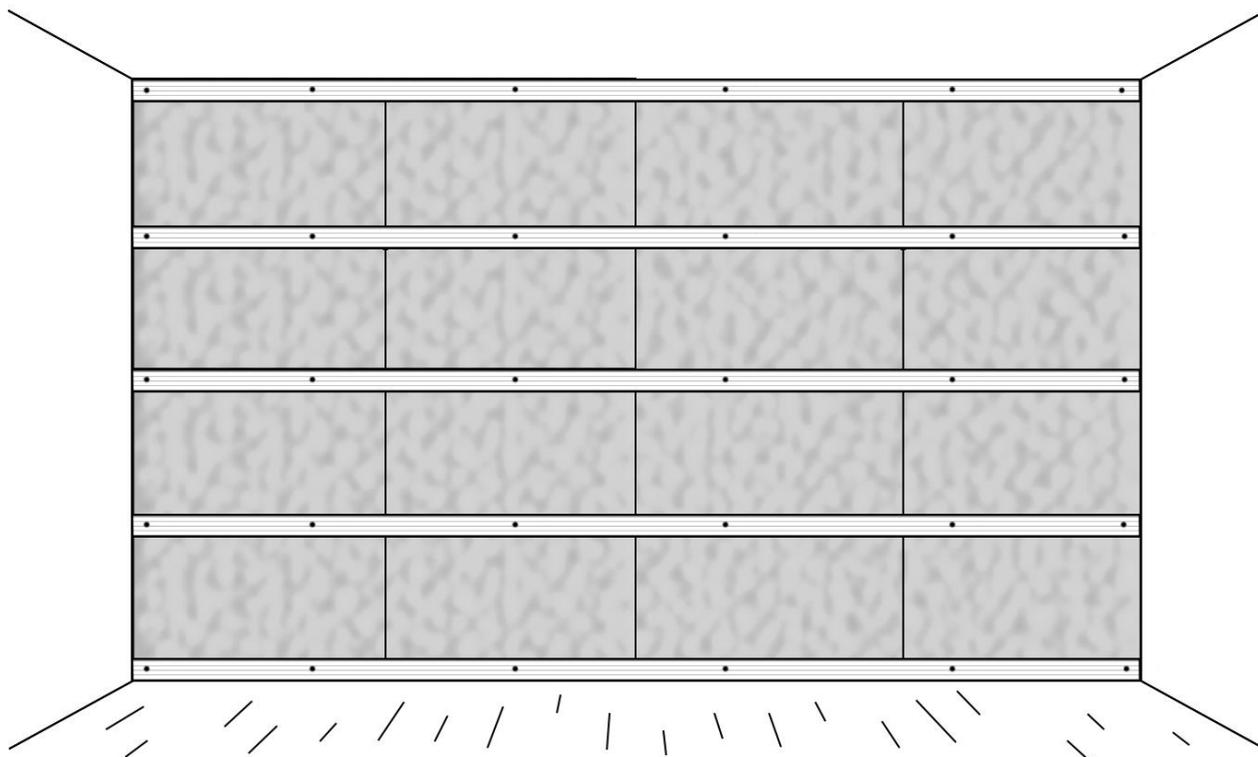


- Inserta una lana mineral de 45mm (o similar espesor, igual que los listones de madera)
- La lana mineral se puede cortar con un cuchillo y se sujeta sola entre los listones.

Paso 4 | Colocación del LamiWall:

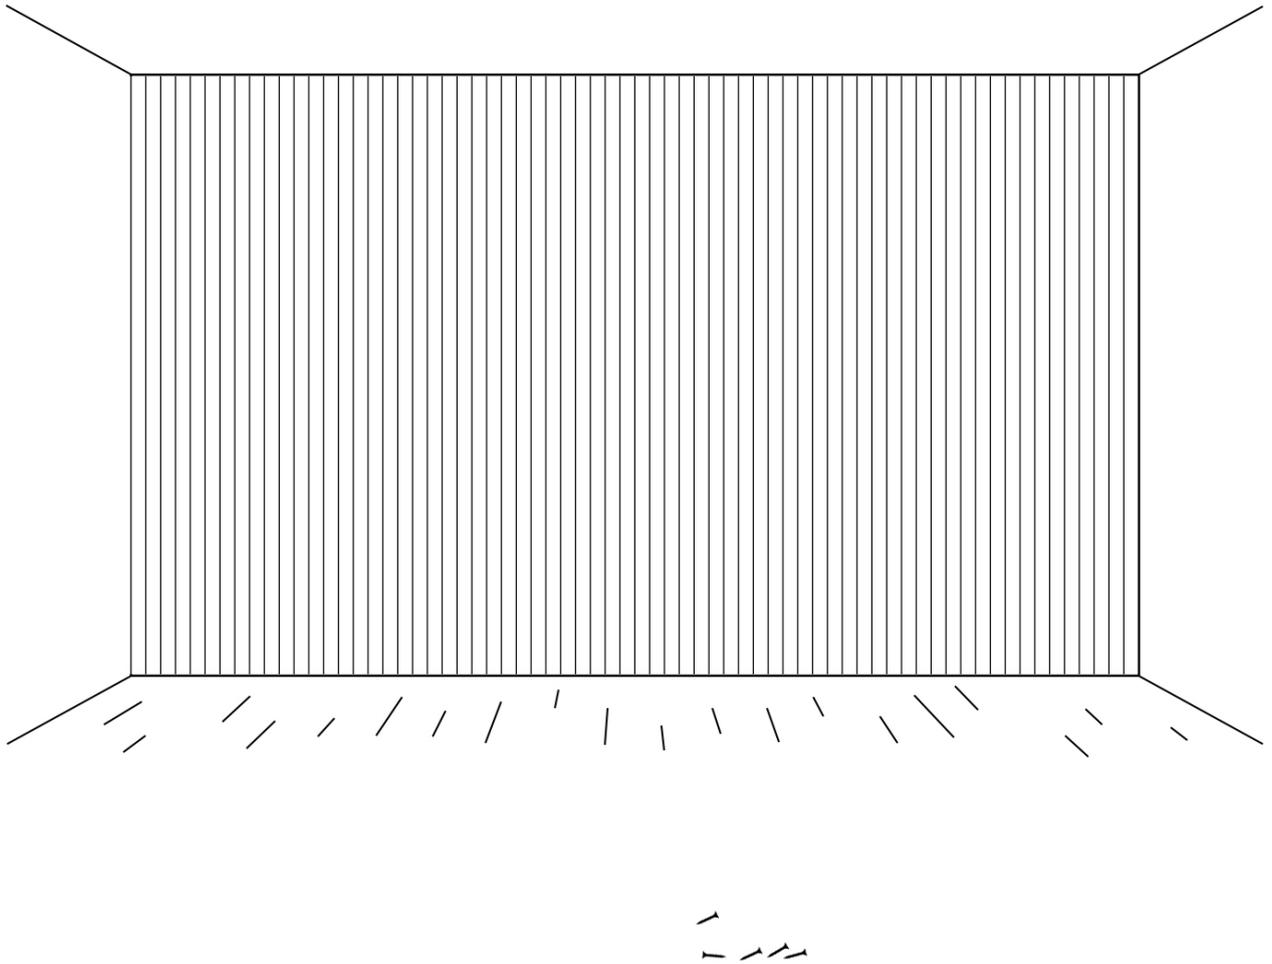


- Atornillar con tornillos negros (35mm) (con fieltro gris, tornillos grises) a través del fieltro en el listón.
- Recomendación: 15 tornillos por LamiWall.

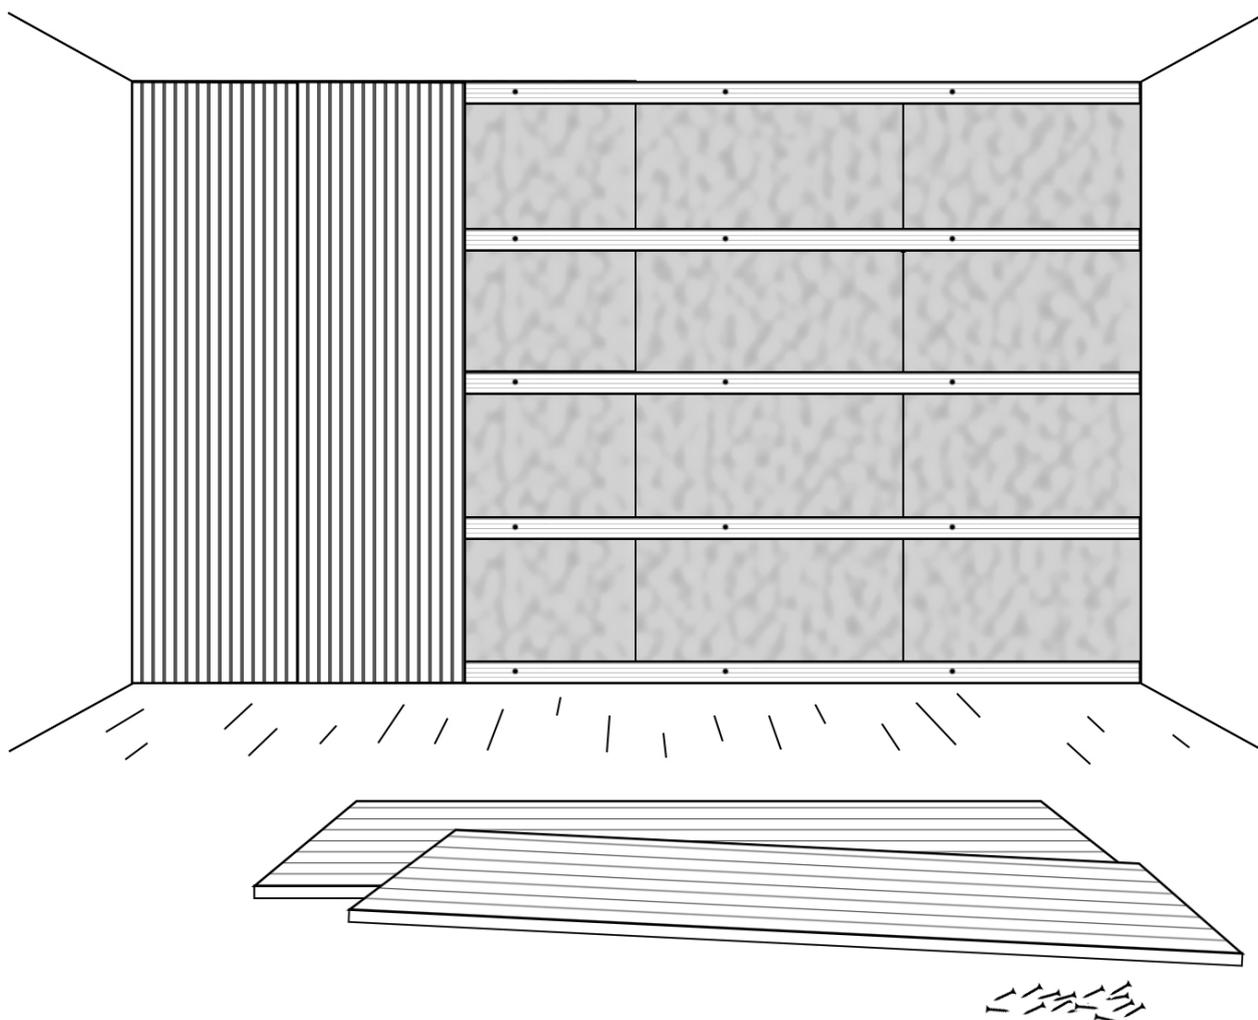


- Los paneles tienen un lateral con fieltro y otro con un listón.
- Al realizar el montaje de un panel al lado del otro, tener en cuenta que al extremo del panel que acaba en MDF, vendrá el listón del siguiente panel.
- Esto crea un espacio de 12mm entre listón y listón, el mismo que hay entre listón y listón de un mismo panel.

Paso 5 | Cortar el LamiWall a lo ancho:

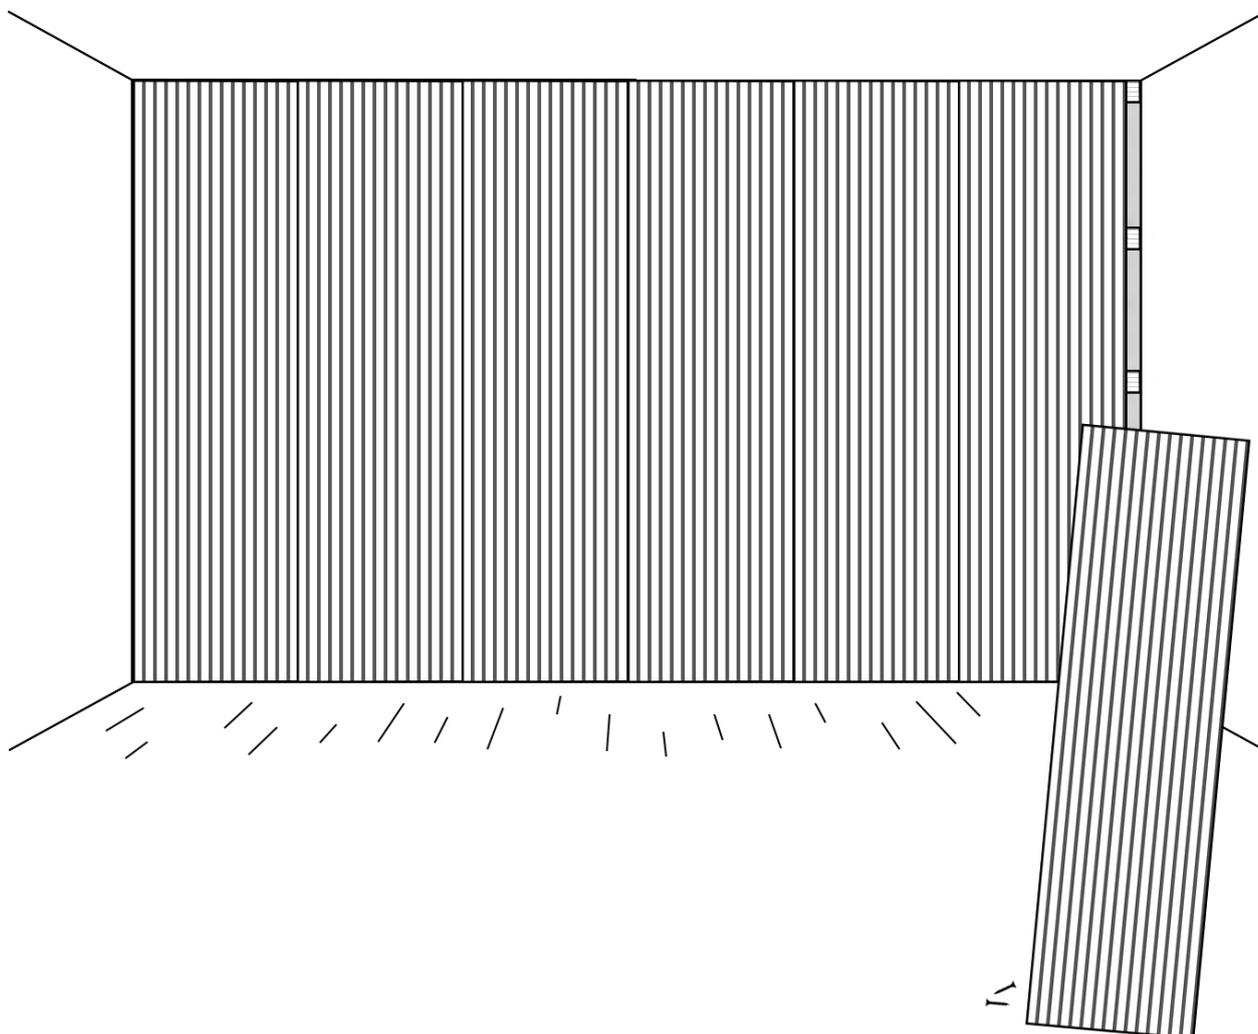


- Al final de la pared, los paneles deben ser ajustados.

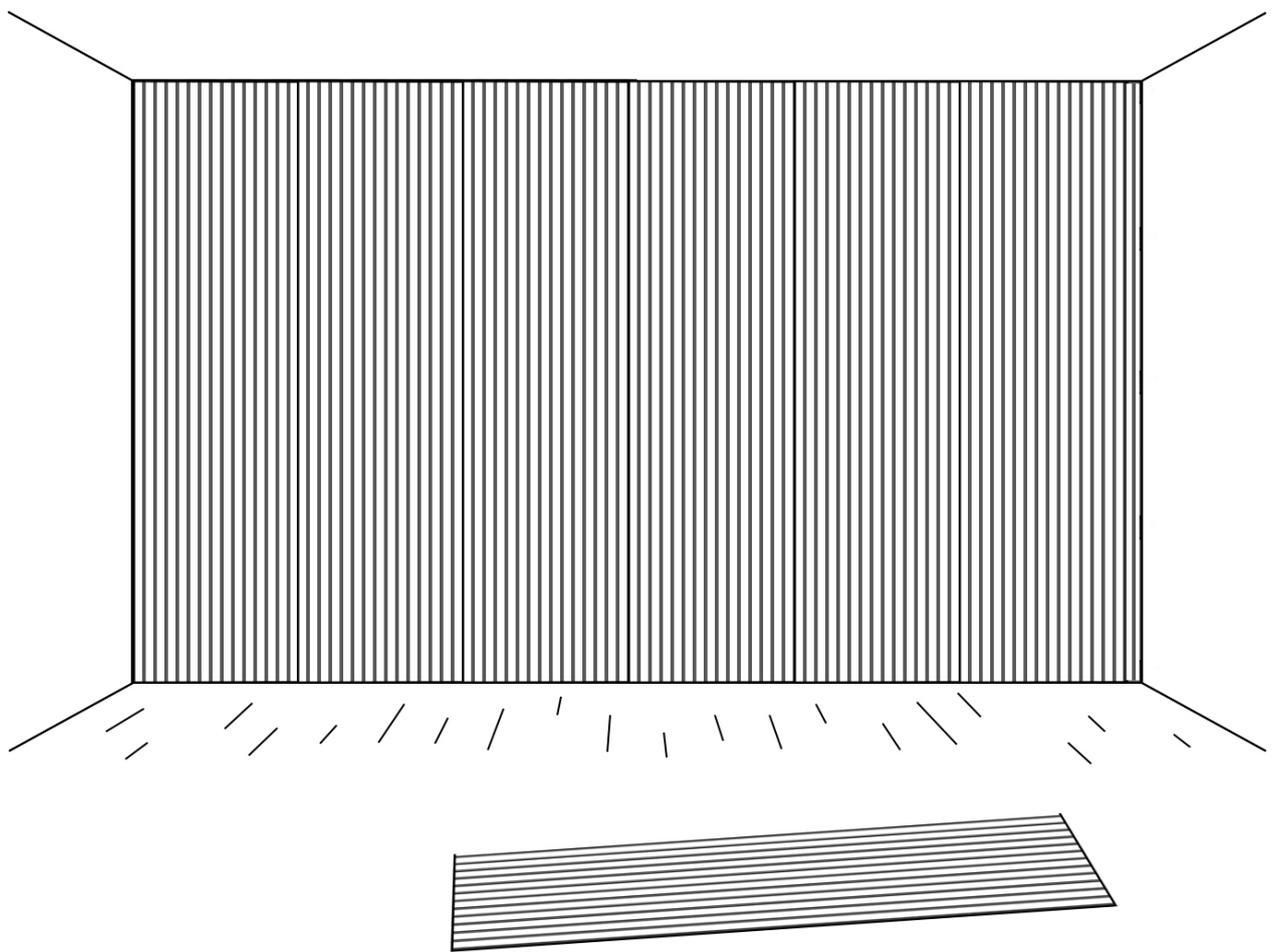


- Instalar el último LamiWall con tornillos negros a través del MDF

Paso 6 | Cortar el LamiWall a lo largo:

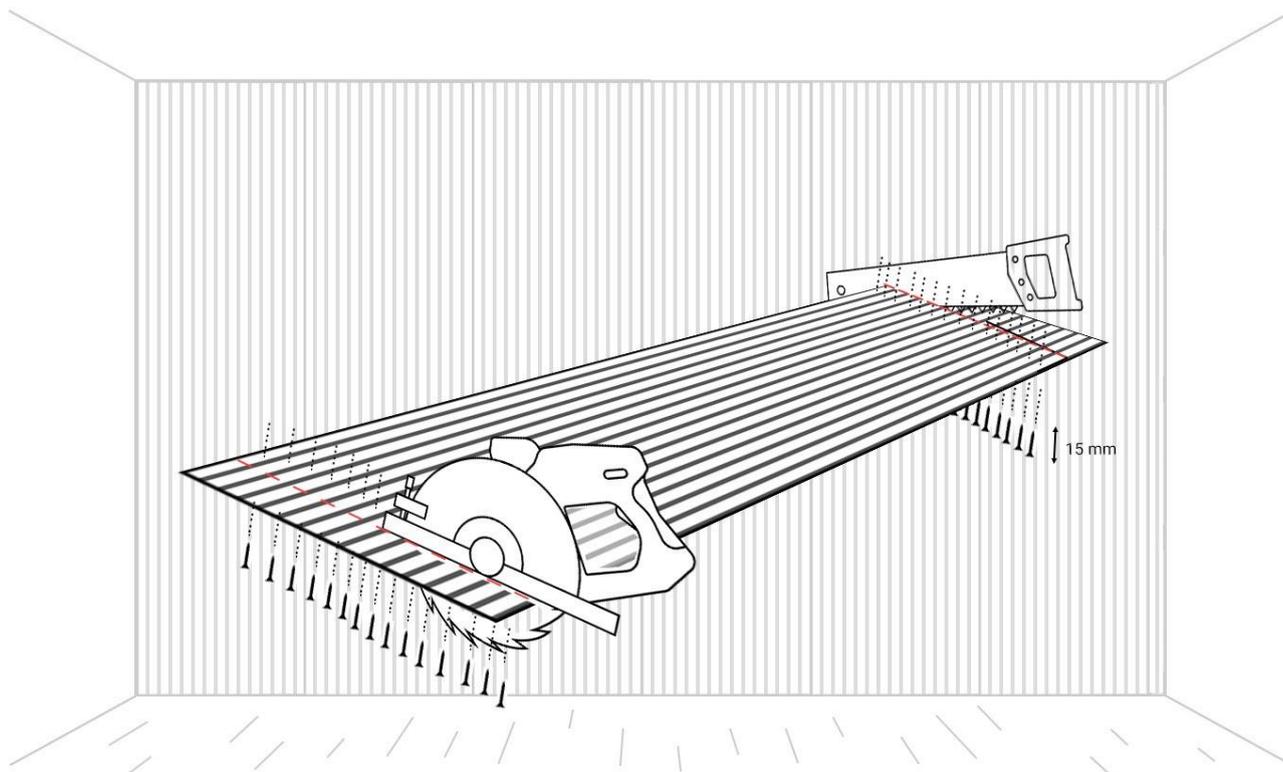

- Acortar el panel con una sierra.
- Para ello marcar con un lápiz por donde se tiene que cortar.

Paso 7 | Estás listo:

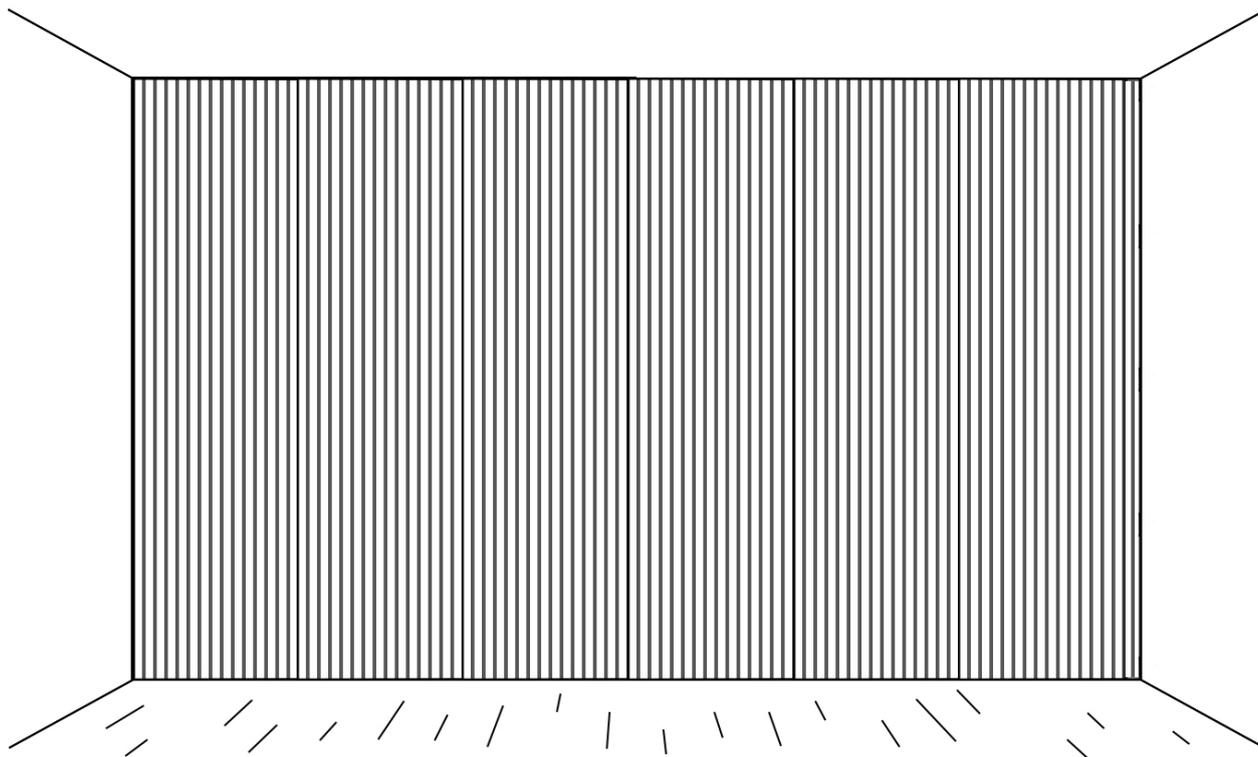

¡Felicidades!

¡Tus LamiWall están instalados!

La acústica de tu espacio es ahora significativamente mejor y se ha eliminado la reverberación. Lo que te permite relajarte y escuchar mejor a tus familiares e invitados.

¡Disfruta con tu proyecto!